


## 【訓練報の設定方法/SH200-J】

緊急地震速報専用受信機DPASS取扱説明書より抜粋。(Ver.1.69)  
参考URL: [http://www.dpass.jp/product/sub\\_07.html](http://www.dpass.jp/product/sub_07.html)

### ■ 「訓練報」の設定

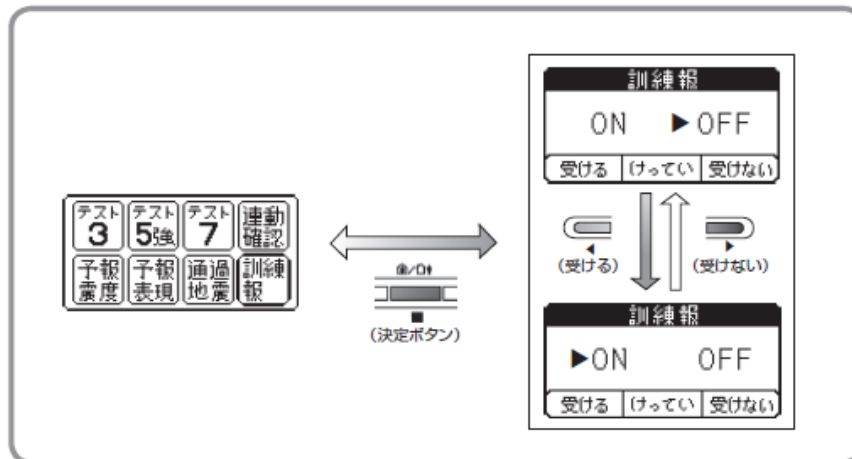

- ・ 「設定」画面で「訓練報」を選択して決定 ■ ボタンを押し、「訓練報」の選択画面に入ります。
- ・ 戻る◀ボタン、進む▶ボタンを押すことによってON / OFFの選択をします。希望の設定に合わせた後、決定 ■ ボタンを押してください。設定保存後、「設定」画面に戻ります。
- ・ 訓練報を「受ける」に設定した場合は、気象庁の訓練報および配信事業者からの配信テストに対して動作し、予測演算結果が設定震度以上になった場合「配信テストです。震度X、SS秒後」と報知します。「受けない」に設定した場合は、訓練報および配信テストに対して動作しません。
- ・ 工場出荷時の設定は、「受けない」(OFF) に設定されています。

《補足》  
設定画面の出し方



右矢印ボタンを2秒ほど長押ししてください。




右矢印ボタンを押し、黒枠を訓練報に移動させてください。

※設定の際には十分にご注意の上、作業頂けます様、何卒よろしくお願い申し上げます。  
(特に館内放送設備との連動ある場合など。)

## 【訓練報の設定方法/SH600-J】

緊急地震速報専用受信機DPASS取扱説明書より抜粋。(Ver.1.03)  
参考URL: [http://www.dpass.jp/product/sub\\_01.html](http://www.dpass.jp/product/sub_01.html)

### ■ 「訓練報」の設定

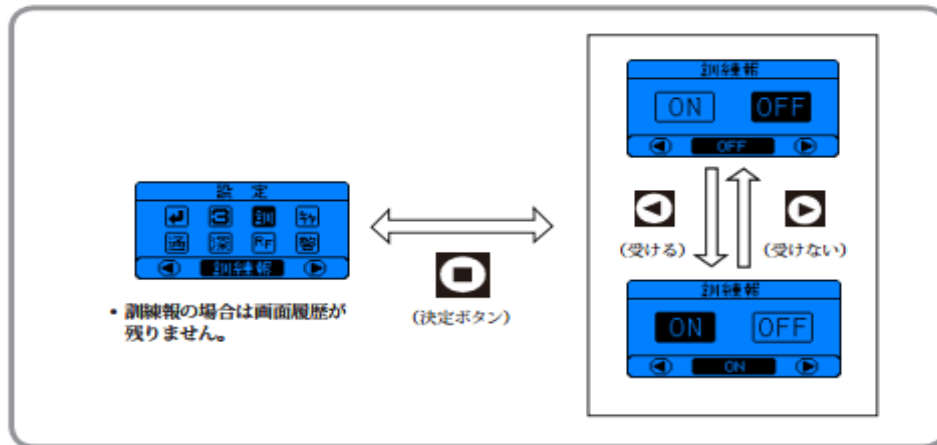

- ・ 「電文受信設定画面」で「訓練報設定」を選択して決定 ■ ボタンを押し、「訓練報」の選択画面に入ります。
- ・ 戻る ◀ ボタン、進む ▶ ボタンを押すことによって ON / OFF の選択をします。希望の設定に合わせた後、決定 ■ ボタンを押してください。設定保存後、「電文受信設定画面」に戻ります。
- ・ 訓練報を「ON」に設定した場合は、気象庁の訓練報および配信事業者からの配信テストに対して動作し、予測演算結果が設定震度以上になった場合「配信テストです。震度 X、S S 秒後」(詳細表現選択時)と報知します。「OFF」に設定した場合は、訓練報および配信テストに対して動作しません。
- ・ 工場出荷時の設定は、「OFF」に設定されています。

◀ 補足 ▶  
設定画面の出し方



真ん中ボタンを3秒ほど長押し、  
設定画面を表示してください。



右矢印ボタンを押し、設定画面  
に合わせ、真ん中ボタンを押し  
てください。

※設定の際には十分にご注意の上、作業頂けます様、何卒よろしくお願い申し上げます。  
(特に館内放送設備との連動ある場合など。)