


## 【機器の識別番号(QAK.....)の確認方法/SH600-J】

### 《1》 液晶画面での表示

本機器の識別ID番号、MACアドレス、バージョン情報が表示されます。

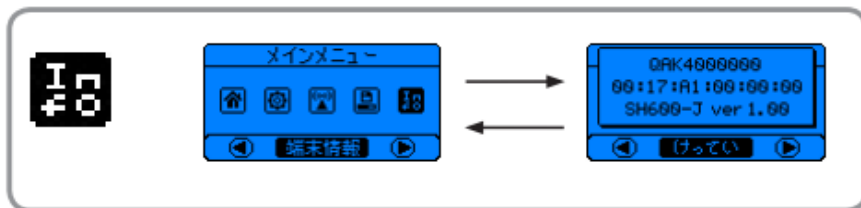

本機器の識別ID番号 (QAK44XXXXX)、MACアドレス、バージョン情報が確認できます。

### 《補足》 設定画面の出し方




真ん中ボタンを3秒ほど長押し、設定画面を表示してください。




右矢印ボタンを押し、右端にあるInfo画面に合わせ、真ん中ボタンを押してください。

<拡大図

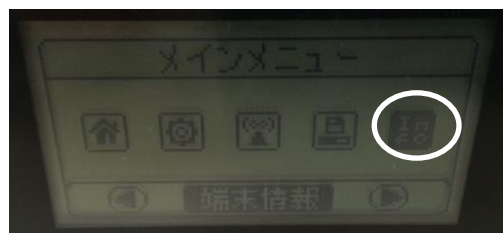


### 《2》 機器背面での表示(シール)

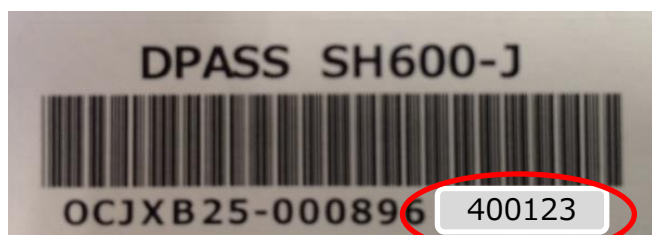


機器背面のバーコードシールの下に記載の4から始まる6桁の数字の先頭に4を追加した7桁の数字。

## 【機器の識別番号(QAK.....)の確認方法/SH200-J】

### 《1》 液晶画面での表示

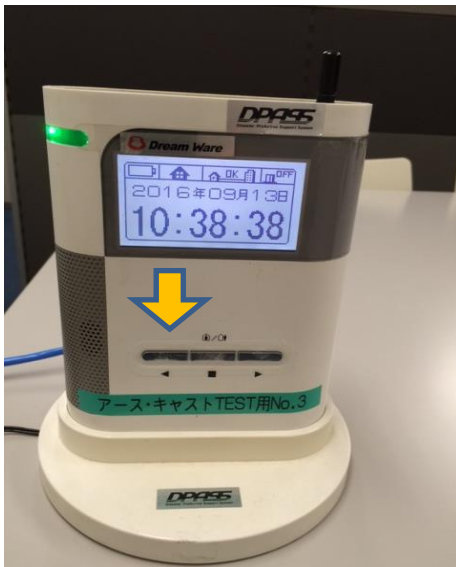


矢印左ボタンを5秒ほど長押し、  
設定画面を表示してください。

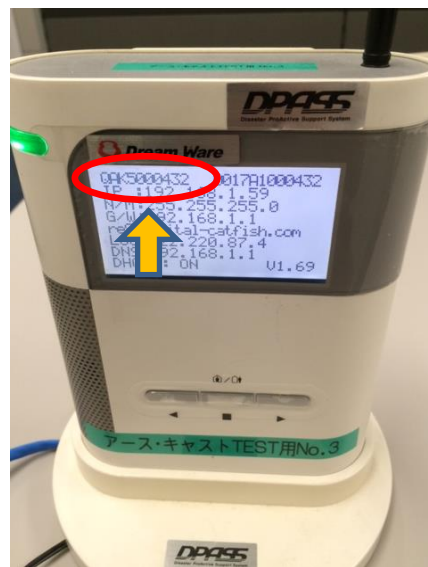

赤枠の部分に表示されます。

### 《2》 機器背面での表示(シール)

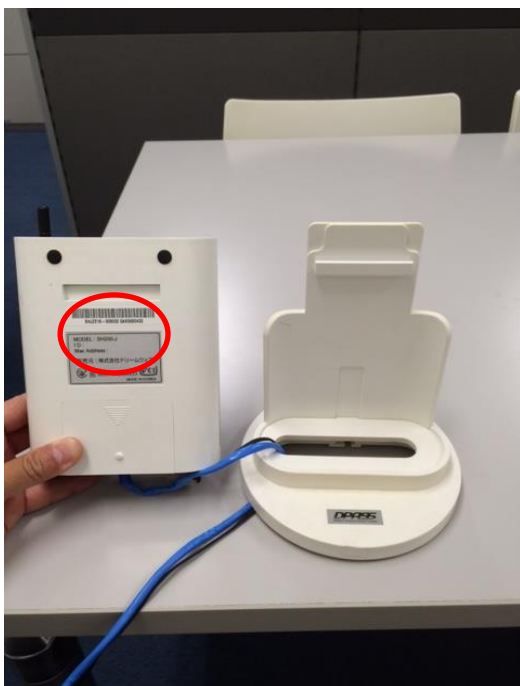

本体背面にシールに記載されています。(機  
種によってバーコード部分及び銀色のステッ  
カー部分)